

Stolní ventilátor

Návod k použití

CZ



SENCOR®

SFE 2320WH

Před použitím spotřebiče se, prosím, seznámte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním výrobků podobného typu. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu. Návod uschovejte pro budoucí použití.

Minimálně po dobu záruky doporučujeme uschovat originální přepravní karton, balící materiál, pokladní doklad a záruční list. V případě přepravy zabalte spotřebič opět do originální krabice od výrobce.

CZ-1

OBSAH

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
POPIS VENTILÁTORU	5
SESTAVENÍ VENTILÁTORU	6
OBSLUHA VENTILÁTORU	6
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA	7
TECHNICKÉ ÚDAJE	7
POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM	8
LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ	8

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

- Tento spotřebič mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a rozumí případným nebezpečím. Děti si se spotřebičem nesmějí hrát.
- Čištění a údržbu prováděnou uživatelem nesmějí provádět děti bez dozoru.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

ČTĚTE POZORNĚ A USCHOVEJTE JE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.


- Před připojením spotřebiče k síťové zásuvce se ujistěte, že se shodují technické údaje uvedené na štítku spotřebiče s elektrickým napětím zásuvky.
- Abyste se vyvarovali přehřátí spotřebiče, nezakrývejte ho žádnými předměty.
- Spotřebič je určen pro použití v domácnostech, kancelářích a podobných prostorech.
- Spotřebič nepoužívejte v místnostech s vysokou prašností nebo vlhkostí, jako např. v prádelnách nebo koupelnách, v prostorech, kde se skladují chemické látky, v průmyslovém prostředí nebo venku.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti otevřeného ohně nebo přístrojů, které jsou zdrojem tepla.
- Spotřebič vždy umísťujte na rovný, suchý a stabilní povrch.
- Spotřebič neponořujte do vody nebo jiné tekutiny.
- Nestrkejte žádné předměty skrz ochrannou mřížku. Mohlo by dojít ke vzniku elektrického zkratu, požáru nebo poškození spotřebiče.
- Spotřebič vždy vypněte a odpojte od síťové zásuvky, pokud ho nebudete používat, před přemístěním, čištěním, demontáží nebo montáží.
- Neodpojujte spotřebič od síťové zásuvky tahem za síťový kabel. Mohlo by dojít k poškození síťového kabelu nebo zásuvky. Kabel odpojujte od zásuvky tahem za zástrčku síťového kabelu.
- Dbejte na to, aby napájecí kabel nevisel přes okraj stolu nebo aby se nedotýkal horkého povrchu.
- Spotřebič s poškozeným síťovým kabelem nebo vidlicí síťového kabelu je zakázáno používat. Pokud je síťový kabel poškozen, jeho výměnu svěřte odbornému servisnímu středisku.
- Nepoužívejte spotřebič, nefunguje-li správně, jestliže byl poškozen nebo ponořen do vody. Abyste se vyvarovali nebezpečí úrazu elektrickým proudem, neopravujte spotřebič sami ani ho nijak neupravujte. Veškeré opravy tohoto spotřebiče svěřte autorizovanému servisnímu středisku. Zásahem do spotřebiče během platnosti záruky se vystavujete riziku ztráty záručních plnění.

Stolní ventilátor

SFE 2320WH

CZ

POPIS VENTILÁTORU

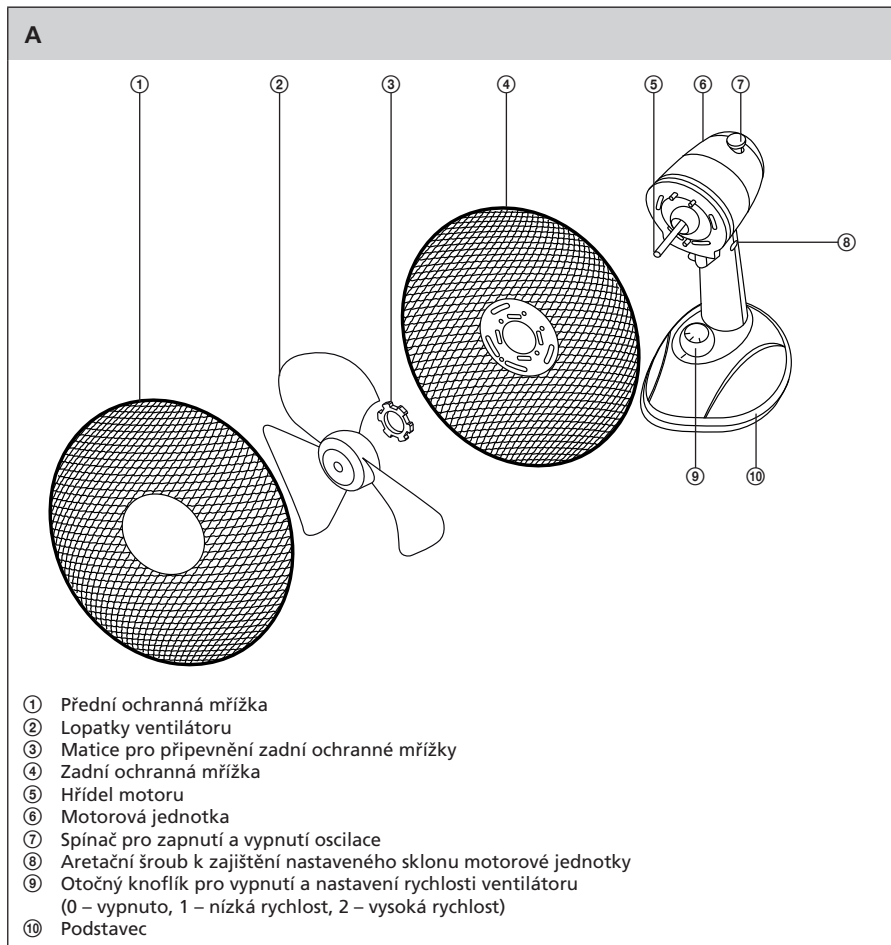

CZ-5

SESTAVENÍ VENTILÁTORU

- Podstavec A¹⁰ postavte na rovný, suchý a stabilní povrch. Z motorové jednotky A⁶ odšroubujte matici A³.
- Na hřídel motoru A⁵ nasadte zadní ochrannou mřížku A⁴ tak, aby rukojeť pro přenášení ventilátoru, která je připevněna k zadní mřížce A⁴, směřovala nahoru. Zadní mřížku A⁴ přitlačte směrem k motorové jednotce A⁶ a dbejte na to, aby výstupky v přední části motorové jednotky A⁶ zapadly do otvorů ve středové části zadní mřížky A⁴. Maticí A³ připevněte mřížku A⁴ k motorové jednotce A⁶.
- Na hřídel motoru A⁵ nasadte lopatky ventilátoru A² a zatlačte je směrem k motorové jednotce A⁶ až na doraz.
- Na obruči přední ochranné mřížky A¹ se nachází tři zajišťovací svorky, háček a otvor pro šroubek. Svorky odjistěte a mřížku A¹ uchopte tak, aby háček byl umístěn v horní části mřížky A¹. Přední mřížku A¹ přiložte k zadní mřížce A⁴ tak, aby obruč mřížky A⁴ zapadla do háčku na obruči mřížky A¹. Ověřte, že se obvodové obruče a otvory pro šroubek překrývají. Zaklopením svorek připevněte obruče k sobě. Z bezpečnostních důvodů zajistěte spojení obručí dodaným šroubkem a matkou. Pokud jste při sestavení ventilátoru postupovali dle výše uvedených pokynů, otvory pro šroubek se nacházejí ve spodní části obručí.
- Nyní je ventilátor sestaven a připraven k použití.

OBSLUHA VENTILÁTORU

- Ventilátor připojte k zásuvce el. napětí.
- 1) **Nastavení rychlosti a vypnutí ventilátoru**
Otočením knoflíku A⁹ do polohy 1 nastavíte nízkou rychlost ventilátoru. Otočením knoflíku A⁹ do polohy 2 nastavíte vysokou rychlost ventilátoru. Pro vypnutí ventilátoru otočte knoflík A⁹ do polohy 0.
 - 2) **Zapnutí a vypnutí oscilace**
Pokud je ventilátor v provozu, stlačením spínače A⁷ směrem dolů zapnete oscilaci motorové jednotky A⁶. Motorová jednotka A⁶ se bude horizontálně otáčet. Vytažením spínače A⁷ směrem nahoru oscilaci vypnete.
 - 3) **Nastavení vertikálního sklonu motorové jednotky**
Před nastavením vertikálního sklonu motorové jednotky A⁶ ventilátor nejdříve vypněte otočením knoflíku A⁹ do polohy 0 (vypnuto). Otočením v protisměru hodinových ručiček uvolněte aretační šroub A⁸. Motorovou jednotku A⁶ nastavte do požadovaného úhlu ve vertikálním směru. Nastavený sklon motorové jednotky A⁶ zajistěte otočením aretačního šroubu A⁸ ve směru hodinových ručiček.



Poznámka:

Motorovou jednotkou A⁶ lze pohybovat pouze v omezeném rozsahu. K nastavení sklonu motorové jednotky A⁶ nepoužívejte násilí.

- Pokud nebudete ventilátor používat, vypněte jej dle instrukcí uvedených v odstavci Nastavení rychlosti a vypnutí ventilátoru a odpojte jej od síťové zásuvky.

Stolní ventilátor

SFE 2320WH

CZ

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

- Před čištěním ventilátor vypněte a síťový kabel odpojte od zásuvky el. napětí.
- Povrch ventilátoru otřete čistou, suchou utěrkou. V případě většího znečištění ventilátor demontujte a jednotlivé části (vyjma zástrčky síťového kabelu) otřete hadříkem mírně navlhčeným v roztoku teplé vody a neutrálního saponátu. Všechny části pak řádně vytřete dosucha. Dbejte na to, aby při čištění nevnikla voda do motorové jednotky A[Ⓞ] nebo do ovládací jednotky v podstavci A[Ⓢ].
- K čištění nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, benzín, ředidla apod.
- Pokud nebudete ventilátor používat delší dobu, uschovejte jej na čistém, suchém místě mimo dosah dětí.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý rozsah napětí.....	220–240 V
Jmenovitý kmitočet.....	50 Hz
Jmenovitý příkon.....	30 W
Třída ochrany (před úrazem elektrickým proudem)	II
Hlučnost.....	50 dB(A)
Průměr lopatek ventilátoru.....	23 cm
Maximální průtok ventilátoru	15,5 m ³ /min
Provozní hodnota.....	0,68 (m ³ /min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu.....	2,86 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty.....	IEC 60879:1986, EN 50564:2011, EN 60704-2-7:1998, EN 60704-1:2010
Kontakt pro poskytnutí dalších informací	FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic

Deklarovaná hodnota emise hluku tohoto spotřebiče je 50 dB(A), což představuje hladinu A akustického výkonu vzhledem k referenčnímu akustickému výkonu 1 pW.

Vysvětlení technických pojmů

Stupeň ochrany před úrazem elektrickým proudem:

Třída II – Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna dvojitou nebo zesílenou izolací.

Změny textu a technických specifikací vyhrazeny.

CZ-7

POKYNY A INFORMACE O NAKLÁDÁNÍ S POUŽITÝM OBALEM

Použitý obalový materiál odložte na místo určené obcí k ukládání odpadu.

LIKVIDACE POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci předejte tyto výrobky na určená sběrná místa. Alternativně v některých zemích Evropské unie nebo jiných evropských zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové subjekty v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Likvidace v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.



Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnice EU, které se na něj vztahují.